




Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung

NUTZEN SIE IHREN ALPHAPOC 701 VON ANFANG AN RICHTIG

Diese Anleitung wurde speziell für den Alphapoc 701 geschrieben.

Wir empfehlen Ihnen, ein paar Minuten Zeit zu investieren und sich gründlich mit den Merkmalen und Mitteilungsfunktionen Ihres Alphapoc vertraut zu machen.

Bedientasten

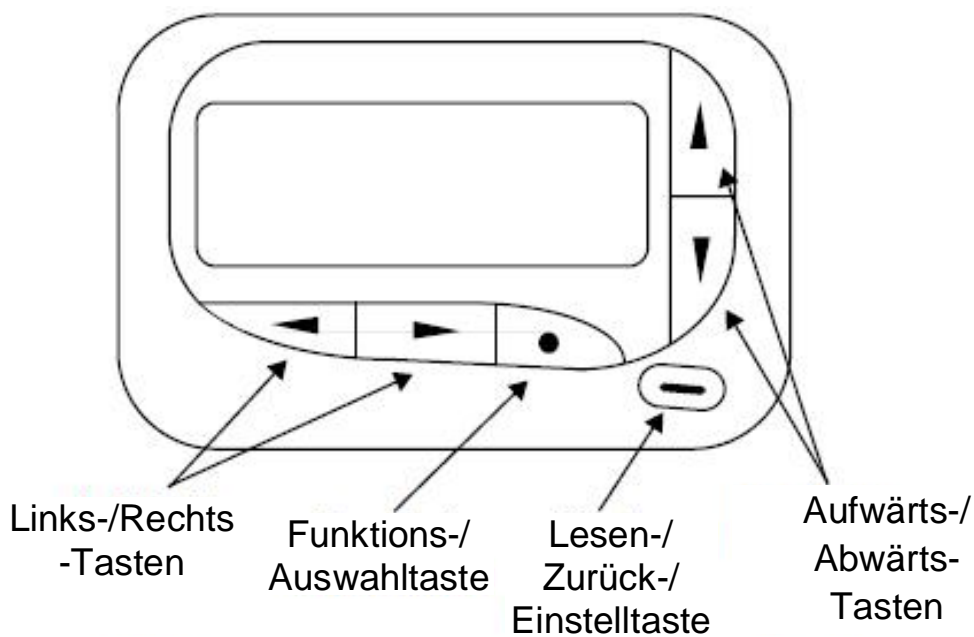

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !


Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional PCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung

Anzeigesymbole

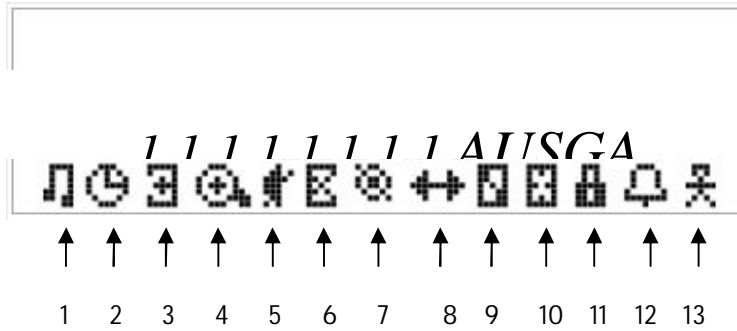

| | | |
|---|---------------------------|--------------------------|
| 1. RUFMELDUNG EINST. | 6. AKTIV/INAKTIV SCHALTEN | 11. NACHRICHT ENTSICHERN |
| 2. UHRZEIT/WECKER | 7. AUSSCHALTEN | 12. TERMINALARM |
| 3. EMFÄNGER EIN/AUS | 8. AUSGANGSANZEIGE | 13. ABL. PERS. SPEICHER |
| 4. Zoom In/Zoom Out (Vergrößern/Verkleinern) | 9. NACHRICHT LÖSCHEN | |
| 5. STILLE RUFMELDUNG/ LAUTE RUFMELDUNG | 10. ALLES LÖSCHEN | |

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
 Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
 BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
 Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
 Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
 Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
 Hotline: 06841 – 120 / 400
 Fax: 06841 – 120 / 409
 Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung

Alphapoc 701-Symbole

AP 701-Statussymbole: (linke Bildschirmspalte)

| Symbol | Funktion |
|--------|------------------|
| | Private Zeit |
| | Einschalten |
| | Laute Rufmeldung |
| | Terminalarm |

Mitteilungsstatussymbole: (obere drei Displayzeilen)

| Symbol | Funktion |
|--------|------------------------|
| | Nachricht entsichern |
| | Mitteilung gespeichert |
| | Speicher voll |
| | Alarmmitteilung |

Funktionsmenüsymbole (untere Displayzeile)

| Symbol | Funktion |
|--------|--------------------------------|
| | Rufmeldung einstellen |
| | Uhrzeit/Wecker |
| | Empfänger ein/aus |
| | Zoom in (Display vergrößern) |
| | Zoom out (Display verkleinern) |
| | Laute Rufmeldung |
| | Status: Inaktiv |
| | Status: Aktiv |
| | AP 701 ausschalten |
| | Ausgangsanzeige |
| | Mitteilung löschen |
| | Alles löschen |







© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de


Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung

| | |
|---|------------------------------|
|  | Nachricht sichern |
|  | Nachricht entsichern |
|  | Terminalarm |
|  | Mailablage-Alarm ein |
|  | Mailablage-Alarm aus |
|  | Ablage Persönlicher Speicher |

Alarmsymbole: (im Alarmmenü)

| Symbol | Funktion |
|---|---------------------------------------|
|  | KEINE RUFMELDUNG |
|  | KURZE RUFMELDUNG |
|  | Zeitformat: 24 Stunden |
|  | A. M. |
|  | P. M. |
|  | Alarm deaktivieren |
|  | Alarm aktivieren |
|  | Erinnerungsalarm einstellen |
|  | Alarmmodus einstellen |
|  | Alarm- und Vibrationsmodus einstellen |
|  | Erst Vibration, dann Alarm |
|  | Vibrationsmodus einstellen |
|  | Tonsignalmodus einstellen |
|  | Lautlosen Modus einstellen |
|  | Dauervibration einstellen |
|  | Intervallvibration einstellen |
|  | Standardton einstellen |
|  | Stufensignal einstellen |


© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten!

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional PCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de











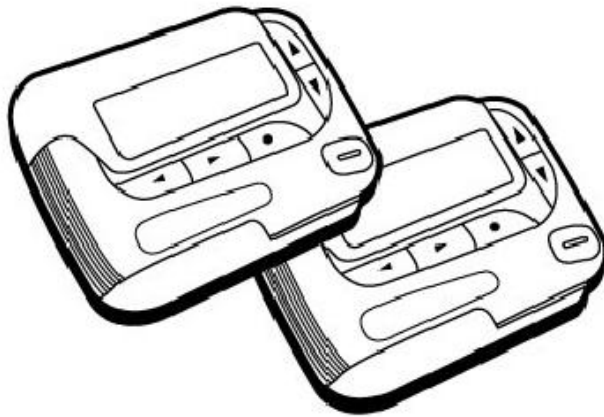


Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung



Sonstige Symbole

| Symbol | Funktion |
|---|---------------------------|
|  | Privatzeit aktiviert |
|  | Privatzeit deaktiviert |
|  | Zeitformat: 24 Stunden |
|  | A. M. |
|  | P. M. |
|  | Alarm deaktivieren |
|  | Alarm aktivieren |
|  | Voller Energiestand |
|  | Niedriger Energiestand |
|  | Fehlerdatenanzeige |
|  | Mitteilungsfortsetzung |
|  | Unvollständige Mitteilung |
|  | Reichweite überschritten |

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten!



Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional PCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de







Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung


ALPHAPOC EINSCHALTEN


- 1 Halten Sie die Taste  gedrückt.
- 2 Ihr Alphapoc schaltet sich ein, das Symbol  wird in der linken Displayspalte angezeigt. Uhrzeit und Datum erscheinen im unteren Bereich des Displays.

ALPHAPOC AUSSCHALTEN

- 1 Rufen Sie das Funktionsmenü mit  auf.
- 2 Bewegen Sie den Cursor mit  auf das Symbol .
- 3 Drücken Sie zweimal  – der Alphapoc schaltet sich ab.


MITTEILUNGEN EMPFANGEN UND LESEN

Wenn eine Mitteilung eingeht, gibt Ihr Alphapoc Alarm, das Symbol  blinkt in der Anzeige.

- 1 Stoppen Sie den Alarm mit einer beliebigen Taste.
- 2 Drücken Sie  zum Anzeigen der Mitteilung.




Gespeicherte Mitteilungen Lesen

Ihr Alphapoc speichert Mitteilungen mitsamt Datum und Uhrzeit des Empfangs automatisch.

Ein Abwärtspfeil  in der unteren rechten Bildschirmecke zeigt an, dass die Länge der gerade angezeigten Mitteilung vier Displayzeilen überschreitet.



Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung


- 1 Blättern Sie mit der Taste  zur nächsten Seite der Mitteilung.
- 2 Lesen Sie die Mitteilung zeilenweise mit der Taste .
- 3 Halten Sie die Taste  gedrückt – Ihre Mitteilung wird seitenweise durchlaufen.

Weitere gespeicherte Mitteilungen Lesen



Der Alphapoc 701 kann bis zu 19 private Mitteilungen speichern.


Sofern mehr als eine Mitteilung vorhanden ist, können Sie folgendes tun:

Wählen Sie die gewünschte Mitteilung mit den Tasten  /  aus.

Das Symbol  zeigt an, wo sich die Mitteilung befindet.

Drücken Sie  zum Anzeigen der Mitteilung.

Beim Anzeigen einer Mitteilung können Sie mit  zur  vorherigen oder nächsten Mitteilung springen.

Das blinkende Symbol  zeigt an, dass eine Mitteilung vorliegt, die noch nicht gelesen wurde.




Ihr Alphapoc weist Sie in bestimmten Abständen auf ungelesene Mitteilungen hin.


FUNKTIONSMENÜ VERWENDEN

Rufen Sie das Funktionsmenü mit  auf.

Das Funktionsmenü gewährt Ihnen über eine Reihe von Symbolen und Abfragen Zugang zu vielen Merkmalen Ihres Alphapoc.

Wenn Sie beispielsweise das Funktionsmenü zum ersten Mal aufrufen, blinkt das

Symbol  und zeigt die aktuelle Cursorposition an. Nun können Sie den Cursor mit den Tasten  /  innerhalb des Funktionsmenü bewegen.

HINWEIS: Wenn Sie ein Menü verlassen möchten, ohne dass Änderungen gespeichert werden sollen, drücken Sie .

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten!

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de




Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung






Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung Ihres Alphapoc schaltet sich ein, wenn Sie bei schwachem Umgebungslicht eine beliebige Taste drücken. Sie können die Hintergrundbeleuchtung jederzeit ein- und ausschalten, indem Sie die Taste ● zwei Sekunden lang gedrückt halten.

Sofern Sie keine weiteren Tasten betätigen, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch ab, sobald der Alphapoc wieder zum Bereitschaftsmodus wechselt.

Mitteilungen sperren und freigeben

Sie können bis zu 10 Mitteilungen sperren und damit verhindern, dass diese gelöscht werden, wenn der Speicher voll ist (angezeigt durch das Symbol .

- 1** Drücken Sie .
- 2** Wählen Sie die zu sperrende Mitteilung mit den Tasten ◀ / ▶ aus.
- 3** Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.
- 4** Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten ▶ auf das Sperrsymbol () oder auf das Freigabesymbol ().
- 5** Nun können Sie die Mitteilung mit der Taste ● sperren oder freigeben.
- 6** Der Status einer Mitteilung (gesperrt oder freigegeben) wird durch die Symbole  /  angezeigt.


Displayvergrößerung

Wenn diese Funktion aktiv ist, wird die übliche vierzeilige Anzeige in eine zweizeilige Anzeige umgewandelt. Dabei werden die Zeichen vertikal vergrößert und können einfacher gelesen werden.




Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung

So schalten Sie die Displayvergrößerung ein:


- 1 Im Funktionsmenü bewegen Sie den Cursor mit der Taste ◀ auf das Symbol . Drücken Sie ●. Die Displayvergrößerung ist nun eingeschaltet.
Sämtliche neuen und gespeicherten Mitteilungen (einschließlich Notizbuch-Mitteilungen) werden nun zweizeilig angezeigt. Geräte-Meldungen werden nicht vergrößert angezeigt.

Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.
- 2 Bewegen Sie den Cursor mit ▶ auf das Symbol .
- 3 Drücken Sie die Taste ●
– der Bildschirm zum Einstellen von Uhrzeit und Alarm wird angezeigt.
- 4 Bewegen Sie den Cursor mit ▶ auf die Stundenzahl.
- 5 Stellen Sie die Stunde mit den Tasten ▲/▼ ein.
- 6 Bewegen Sie den Cursor mit ▶ auf die Minutenzahl.
- 7 Stellen Sie die Minute mit den Tasten ▲/▼ ein.
- 8 Wiederholen Sie diese Schritte mit den restlichen Einstellungen: AM/PM/ 24 hr., month/day/year.
- 9 Übernehmen Sie die Uhrzeit- und Datumsänderungen mit der Taste ●.



Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung



```
0:0024hr 01/01/08
0:0024hr 01/01/08
```

Beispielbildschirm: UHRZEIT / WECKER

Wenn Sie den Cursor hinter das letzte Symbol einer Zeile (ganz rechts) bewegen, springt er automatisch wieder an den Zeilenanfang und zeigt auf das erste Symbol innerhalb derselben Zeile (ganz links).

HINWEIS: Wenn Sie ein Menü verlassen möchten, ohne dass Änderungen gespeichert werden sollen, drücken Sie **■**.

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten!

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de




ALARM EINSTELLEN

Sie können entweder zwei Alarmer zu einem bestimmten Zeitpunkt einstellen oder einen täglichen Alarm festlegen.

So stellen Sie den Alarm auf einen bestimmten Zeitpunkt ein:

- 1 Rufen Sie das Funktionsmenü mit auf.
- 2 Bewegen Sie den Cursor mit auf das Symbol .
- 3 Drücken Sie die Taste .
– der Bildschirm zum Einstellen von Uhrzeit und Alarm wird angezeigt.
- 4 Bewegen Sie den Cursor mit auf das Symbol .

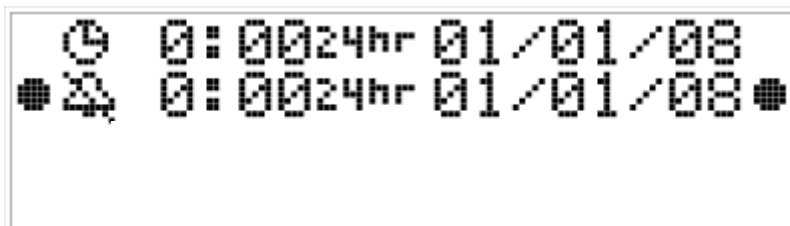


Beispielbildschirm: Alarm einstellen

Das Alarmsymbol zeigt den Alarmstatus an – Alarm eingeschaltet ()
oder Alarm ausgeschaltet ().

- 5 Bewegen Sie den Cursor mit auf das Symbol .
- 6 Nutzen Sie die Tasten / zum Einschalten () oder zum Ausschalten () des Alarms.
- 7 Bewegen Sie den Cursor mit auf die Stundenzahl.



Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung


- 8 Wiederholen Sie diese Schritte mit den restlichen Einstellungen: Minute, AM/PM und Datum.
- 9 Übernehmen Sie Ihre Einstellungen mit der Taste ●. Das Symbol  erscheint im Display.


Zur eingestellten Zeit erinnert Sie Ihr Alphapoc 12 Sekunden lang mit einem Tonsignal; auch dann, wenn sich das Gerät im lautlosen Modus befindet.

So stellen Sie einen täglichen Alarm ein:

Führen Sie die zuvor angegebenen Schritte aus, allerdings mit einer Ausnahme:

Bei der Datumseinstellung drücken Sie die Taste ▼ so oft, bis nur noch Striche (--.--.--) bei Monat Tag und Jahr angezeigt werden. Der Alarm wird nun täglich zur angegebenen Uhrzeit ausgelöst.

HINWEIS 1: Falls Sie den Alarm nicht bestätigen, blinkt das Symbol  im Display, bis Sie eine beliebige Taste betätigen.








HINWEIS 2: Wenn Sie ein Menü verlassen möchten, ohne dass Änderungen gespeichert werden sollen, drücken Sie .





MITTEILUNGSLARM EINSTELLEN

Mit dieser Funktion können Sie einen einmaligen oder einen täglichen Alarm für eine bestimmte private Mitteilung festlegen. Bis zu fünf private Mitteilungen können mit einem solchen Alarm versehen werden.

So stellen Sie einen einmaligen Mitteilungsalarm ein:



- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie die Mitteilung, die mit einem Alarm signalisiert werden soll, mit den Tasten /  aus.
- 3 Rufen Sie das Funktionsmenü mit  auf.
- 4 Bewegen Sie den Cursor mit  auf das Symbol .
- 5 Drücken Sie die Taste  – der Bildschirm zum Einstellen des Mitteilungsalarms wird angezeigt. Wenn der Bildschirm zum ersten Mal angezeigt wird, befindet sich der Cursor ganz links.

Dieses Alarmsymbol definiert den Alarmstatus – Alarm eingeschaltet ()

oder Alarm ausgeschaltet ().
- 6 Im Bildschirm zum Einstellen des Mitteilungsalarms führen Sie bitte dieselben Schritte wie beim Einstellen eines regulären Alarms aus.

So stellen Sie einen täglichen Mitteilungsalarm ein:

Legen Sie die Alarmzeit wie oben beschrieben fest, führen Sie dann die unter „So stellen Sie einen täglichen Alarm ein“ angegebenen Schritte aus.

Nachdem der Mitteilungsalarm festgelegt wurde, wird das Symbol  durch das Symbol  ersetzt.

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten!


Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de



Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de




Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung

Zur festgelegten Zeit vibriert Ihr Alphapoc oder gibt 12 oder 30 Sekunden lang ein Tonsignal aus – je nach aktuellem Alarmmodus.

Mit der Taste  zeigen Sie die Mitteilung an, für welche der Alarm eingestellt wurde.

Nachdem der Alarm ausgelöst wurde, wird das Symbol  durch das Symbol  ersetzt – es sei denn, es handelt sich um einen täglichen Alarm.


HINWEIS: Falls Sie den Alarm nach der Auslösung nicht bestätigen, blinkt das Symbol  im Display, bis die Mitteilung gelesen wurde.


ALARMMODUS EINSTELLEN

Ein Alarm kann entweder mit einem Signalton oder lautlos signalisiert werden.



1 Rufen Sie das Funktionsmenü mit  auf.

2 Bewegen Sie den Cursor mit  auf die Symbole  oder .

Das Symbol  zeigt an, dass der lautlose Alarm eingestellt ist – und weist darauf hin, dass Sie bei Bedarf auch in den (hörbaren) Signalmodus umschalten können.

Das Symbol  zeigt an, dass der hörbare Alarm eingestellt ist – und weist darauf hin, dass Sie bei Bedarf auch in den lautlosen Alarmmodus umschalten können.

3 Wählen Sie den gewünschten Alarmmodus mit der Taste  aus.

Wenn Sie einen hörbaren Alarm () wählen, gibt Ihr Alphapoc ein kurzes Tonsignal aus. Wenn Sie sich für den lautlosen Alarm () entscheiden und Ihr Alphapoc mit Vibrationsalarm ausgestattet ist, vibriert das Gerät kurz.



Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung


Alarmmuster einstellen

HINWEIS: Zur Auswahl eines Alarrmusters muss der hörbare Alarmmodus eingestellt sein.

Ihr Alphapoc bietet sechs Alarmmodi (Alarm, Alarm und Vibrieren, Vibrieren und anschließend Alarm, Vibrieren, Signalton und Lautlos), 16 Alarrmuster (1 Standardalarm, 8 verschiedene sanfte Alarmtöne und 7 dringende Alarmtöne), 2 Vibrationsmodi (Dauervibration, Intervallvibration) sowie zwei Signaltonvarianten (Standardsignal und Stufensignal).

So ändern Sie einen Mitteilungsalarm:

- 1 Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.
- 2 Bewegen Sie den Cursor mit ◀ auf das Symbol 🎵 (Alarm wählen), drücken Sie anschließend ●.
- 3 Bewegen Sie den Cursor mit ▶ auf die Quellenzahl (23 in diesem Beispiel).
- 4 Stellen Sie die Quelle mit den Tasten ▲/▼ ein.

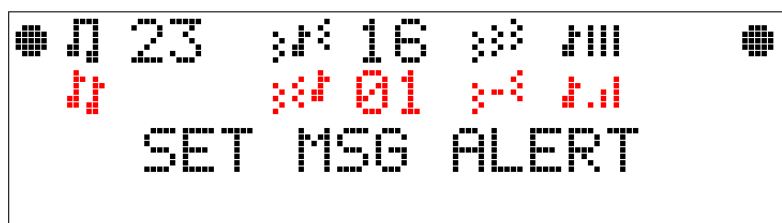


Beispielbildschirm: Alarrmuster einstellen

- 5 Bewegen Sie den Cursor mit ▶ auf den Alarmmodus.
- 6 Stellen Sie den Alarmmodus mit den Tasten ▲/▼ ein.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte mit den restlichen Einstellungen:
Alarrmuster, Vibrationsmodus, Signaltonmodus.
Bei der Auswahl gibt Ihr Alphapoc jeweils einen Beispieltönen aus.



Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung

- Übernehmen Sie die Änderungen mit der Taste ●.

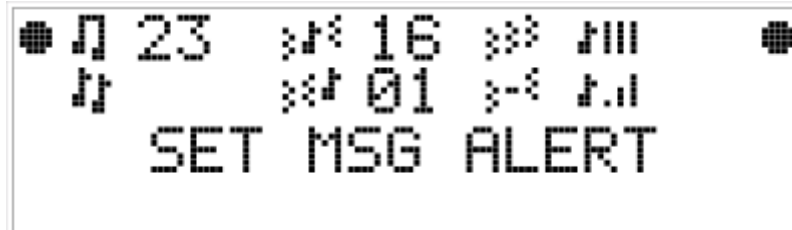


Beispielbildschirm: Mitteilungsalarmmuster

So ändern Sie einen Erinnerungsalarm:


- Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.
- Bewegen Sie den Cursor mit ◀ auf das Symbol 🎵 (Alarm wählen), drücken Sie anschließend ●.
- Bewegen Sie den Cursor mit ▼ auf das Symbol 🎵 .
- Bewegen Sie den Cursor mit ▶ auf den Alarmmodus.
- Stellen Sie den Alarmmodus mit den Tasten ▲/▼ ein.
- Bewegen Sie den Cursor mit ▶ auf das Alarmpattern.
- Stellen Sie das Alarmpattern mit den Tasten ▲/▼ ein.
- Wiederholen Sie diese Schritte mit den restlichen Einstellungen: Vibrationsmodus, Signaltönenmodus. Bei der Auswahl gibt Ihr Alphapoc jeweils einen Beispieltönen aus.
- Übernehmen Sie die Änderungen mit der Taste ●.



Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung

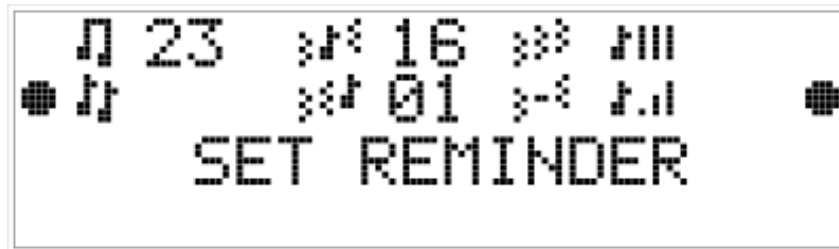



Beispielbildschirm: Erinnerungsalarmmuster

HINWEIS: Wenn Sie ein Menü verlassen möchten, ohne dass Änderungen gespeichert werden sollen, drücken Sie .

AKTIVITÄT UND INAKTIVITÄT EINSTELLEN


Mit dieser Funktion können Sie Mitteilungsalarme selektiv für bestimmte RICs oder Gruppen ein- und ausschalten.


Nachdem Ihr Alphapoc programmiert wurde, rufen Sie den Menübildschirm auf und bewegen den Cursor mit der Taste  auf das Aktiv/Inaktiv-Symbol ().

Dieses sollte blinken und zeigt damit den Zustand „ON DUTY“ (Aktiv) an.

HINWEIS: Nach der Grundeinstellung Ihres Alphapoc ist die Auswahl „Aktiv“ automatisch vorgegeben: In sämtlichen Fällen wird ein Alarm ausgegeben.

So ändern Sie den Aktiv/Inaktiv-Status

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Folgendes wird nun im Display angezeigt:

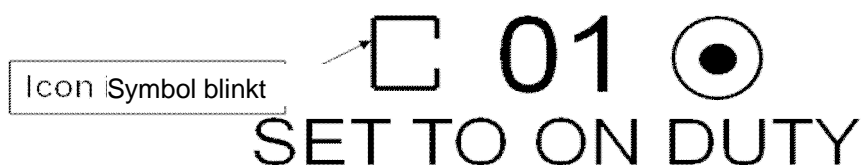

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten!

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung

- 3 Drücken Sie die Taste ► einmal; Sie sehen Folgendes:



- 4 Wählen Sie die gewünschte Funktionsadresse (1 – 64) mit den Tasten ▲/▼. Quellbeschriftungen (per PPS konfiguriert) werden zu jeder ausgewählten Funktionsadresse angezeigt.

- 5 Drücken Sie die Taste ► erneut; Folgendes wird angezeigt (in diesem Beispiel wählen wir die Funktionsadresse 1):



- 6 Schalten Sie mit den Tasten ▲/▼ zwischen „Einschließen“ und „Ausschließen“ um. (Die Einschließen-Einstellung wird nachstehend beschrieben; beachten Sie, dass unterschiedliche Symbole blinken).
Bei der Einstellung „Einschließen“ kann die Funktionsadresse auf Aktiv oder Inaktiv eingestellt werden. Wird Ausschließen gewählt, arbeitet diese Funktionsadresse unabhängig von den Aktiv/Inaktiv-Einstellungen. Speichern Sie die Einstellung mit der Taste ●.



- 7 Führen Sie diese Schritte mit sämtlichen Funktionsadressen aus, die durch die Aktiv/Inaktiv-Einstellung gesteuert werden sollen.




Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung

- 8 Nachdem sämtliche Funktionsadressen so definiert wurden, dass Aktiv/Inaktiv-Einstellungen möglich sind, können Sie alle zuvor manuell zu Inaktiv-Einschließen programmierten Funktionsadressen festlegen, indem Sie die Schritte zum Aktiv/Inaktiv-festlegen wiederholen. Folgendes wird angezeigt.



- 9 Drücken Sie ▲ oder ▼, bis die nachstehende Anzeige erfolgt; speichern Sie diese Einstellung mit der Taste ●.



Nachdem die Aktiv/Inaktiv-Einstellungen der Funktionsadressen programmiert wurden, können Sie die Einstellungsschritte wiederholen oder die einzelnen Funktionsadressen mit ▲/▼ anzeigen lassen. Bei Adressen, die nicht zur Aktiv/Inaktiv-Steuerung programmiert wurden, wird das Symbol  auf der rechten Seite angezeigt.

MITTEILUNGEN AUS DEM SPEICHER LÖSCHEN


Während Sie sich Mitteilungen anschauen oder sich im Funktionsmenü bewegen, können Sie freigegebene und alarmfreie Mitteilungen löschen.

So löschen Sie Mitteilungen über das Funktionsmenü:


- 1 Wählen Sie die zu löschende Mitteilung mit den Tasten ◀▶ aus.



Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung

- 2 Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.
- 3 Bewegen Sie den Cursor mit ► auf das Symbol .
- 4 Drücken Sie die Taste ● – eine Meldung fordert Sie zur Bestätigung auf.
- 5 Löschen Sie die Mitteilung mit der Taste ●.

So löschen Sie alle freigegebenen, alarmfreien und gelesenen Mitteilungen aus dem Speicher:

- 1 Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.
- 2 Bewegen Sie den Cursor mit ► auf das Symbol .
- 3 Drücken Sie zweimal ●.

Sämtliche freigegebenen, alarmfreien und gelesenen Mitteilungen werden nun gelöscht.

HINWEIS: Persönliche und Mailablage-Notizbücher werden von dieser Funktion nicht gelöscht.

MITTEILUNGEN IN DIE NOTIZBÜCHER

VERSCHIEBEN

Ihr Alphapoc bietet Ihnen zwei Notizbuchbereiche: Ein persönliches Notizbuch zum Speichern von persönlichen Mitteilungen und ein Mailablage-Notizbuch zum Speichern von Service-Informationen.

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten!








Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung


So speichern Sie eine Mitteilung in Ihrem persönlichen Notizbuch:


- 1 Drücken Sie .
- 2 Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten /  auf die Mitteilung, die Sie in Ihr persönliches Notizbuch verschieben möchten.
- 3 Rufen Sie das Funktionsmenü mit  auf.
- 4 Bewegen Sie den Cursor mit  auf das Symbol .
- 5 Drücken Sie die Taste  – die Mitteilung wird in Ihr persönliches Notizbuch verschoben.

Das Symbol  wird in der oberen rechten Ecke des Displays angezeigt.

So speichern Sie eine Mitteilung im Mailablage-Notizbuch (Service-Informationen):

Führen Sie die Schritte zum Speichern einer Mitteilung im persönlichen Notizbuch aus.












Das Symbol  wird in der oberen rechten Ecke des Displays in der zweiten Zeile angezeigt.

HINWEIS: In der Notizbuch-Auflistung: Ein Abwärtspfeil  in der unteren rechten Bildschirmecke zeigt an, dass die Mitteilung in den nächsten Displayzeilen fortgesetzt wird.



MITTEILUNGEN AUS DEN NOTIZBÜCHERN





LÖSCHEN

- 1** Bewegen Sie den Cursor mit  auf das Symbol .
- 2** Drücken Sie die Taste  – eine Liste mit Notizbuch-Mitteilungen wird angezeigt.
- 3** Blättern Sie mit den Tasten / durch die Liste, bis bei der zu löschenden Notizbuch-Mitteilung das Symbol  angezeigt wird.
- 4** Rufen Sie das Funktionsmenü mit  auf.
- 5** Bewegen Sie den Cursor mit  auf das Symbol .
- 6** Bestätigen Sie das Löschen der Mitteilung mit der Taste .
Löschen Sie die Mitteilung mit der Taste .
Zum Löschen weiterer Mitteilungen wiederholen Sie die obigen Schritte.

PRIVATZEIT EINSTELLEN



Zum Einstellen der Privatzeit-Funktion Ihres Alphapoc führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:


Sie können eine Zeitspanne definieren, in der sich Ihr Alphapoc absolut lautlos verhält. Mitteilungen werden nach wie vor empfangen, allerdings werden keine Alarme signalisiert. Der Alphapoc alarmiert Sie nur dann, wenn ein Alarm abläuft oder eine Prioritätsmitteilung empfangen wird.

- 1** Rufen Sie das Funktionsmenü mit  auf.
- 2** Bewegen Sie den Cursor mit  auf das Symbol .
- 3** Drücken Sie die Taste  – der Privatzeit-Bildschirm wird angezeigt.






Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung

Beim Aufrufen des Bildschirms befindet sich der Cursor ganz links. Das Aktiv-Symbol () und das Inaktiv-Symbol () signalisieren den aktuellen Status.

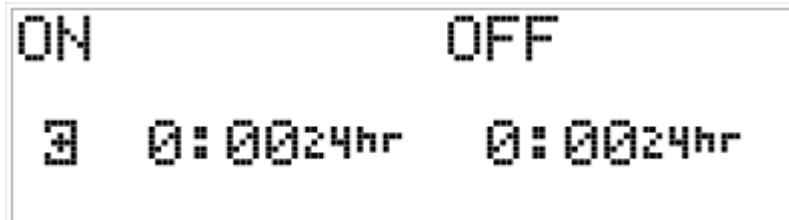

Beispielbildschirm: Privatzeit

- 4 Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ das Symbol  oder .
- 5 Bewegen Sie den Cursor mit ► auf die Stundenzahl. Die automatische Abschaltzeit wird auf der linken Seite, die automatische Einschaltzeit auf der rechten Seite angezeigt.
- 6 Stellen Sie die Stunde mit den Tasten ▲/▼ ein.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte mit den restlichen Einschalt- und Abschalteinstellungen: Stunde, Minute, AM/PM (sofern Ihr Alphapoc auf 12-Stunden-Anzeige eingestellt ist).
- 8 Übernehmen Sie die Privatzeit-Einstellungen mit der Taste ●.

Bei aktiver Privatzeit-Funktion wird das Symbol  angezeigt. Bei identischer Einschaltzeit und Abschaltzeit wird die Privatzeit-Funktion nicht aktiviert.








Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung

SONSTIGE FUNKTIONEN

Energiestandanzeige:


Die Energiestandanzeige befindet sich im Statusbildschirm und informiert Sie über den aktuellen Energiestand. Der Energiestand wird in fünf Stufen angezeigt:

 (voll),  (3/4),  (1/2),  (1/4) und  (niedrig).

Tastenton:

Wenn diese Funktion aktiv ist und der Alphapoc auf hörbare Signalisierung eingestellt ist, ertönt bei jeder Tastenbetätigung ein kurzes Klicken. Dieses Klicken wird nicht ausgegeben, wenn der Alphapoc auf lautlose Signalisierung eingestellt ist.



Fehlerdatenanzeige:

Das Symbol  wird angezeigt, wenn möglicherweise defekte Daten empfangen werden. Dieses Symbol wird abwechselnd mit dem defekten Zeichen angezeigt.

Doppelte Mitteilung:

Falls dieselbe Mitteilung mehr als einmal empfangen wird, erscheint **DUPLICATE MESSAGE** (Doppelte Mitteilung) am Anfang der neuen Mitteilung. Die neue Mitteilung wird mit dem aktuellsten Zeitstempel versehen.

Reichweite überschritten:

Wenn diese Option eingeschaltet ist, zeigt der Alphapoc das Symbol  an, wenn er sich außerhalb der Funkreichweite befindet. Das Symbol  verschwindet, wenn wieder Funksignale empfangen werden können.

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten!

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung

Mailablage-Verlauf:

Wenn diese Option aktiv ist, speichert der Alphapoc bis zu acht Verlaufdateien pro ausgewähltem Mailablagensatz (Service-Informationen). Wenn eine neue Mailablage-Mitteilung in einem bestimmten Speicherplatz empfangen wird, wird die bereits vorhandene Mitteilung in den Verlaufbereich verschoben, die neue Mitteilung wird im Mailablage-Speicherplatz abgelegt. Nachdem neun Verlaufdateien genutzt wurden, wird die älteste Verlaufdatei gelöscht.

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de




HINWEISE ZU BATTERIEN

Ihr Alphapoc arbeitet mit einer Alkalibatterie der Größe AA (auch „Mignon“ genannt). Von Zink-Kohle-Batterien raten wir ab. Die Abbildung unten zeigt, wo Sie das Batteriefach finden.

Zum Einlegen oder Austauschen der Batterie legen Sie den Alphapoc mit dem Display nach unten auf einen Tisch und führen die folgenden Schritte aus:

- 1** Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Riegel vom Batteriefach wegschieben.
- 2** Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung (nach außen).
- 3** Heben Sie den Batteriefachdeckel vom Gehäuse ab. Nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach heraus, achten Sie dabei auf die Polaritätsmarkierungen (+ und -) an der Batterie und im Batteriefach.

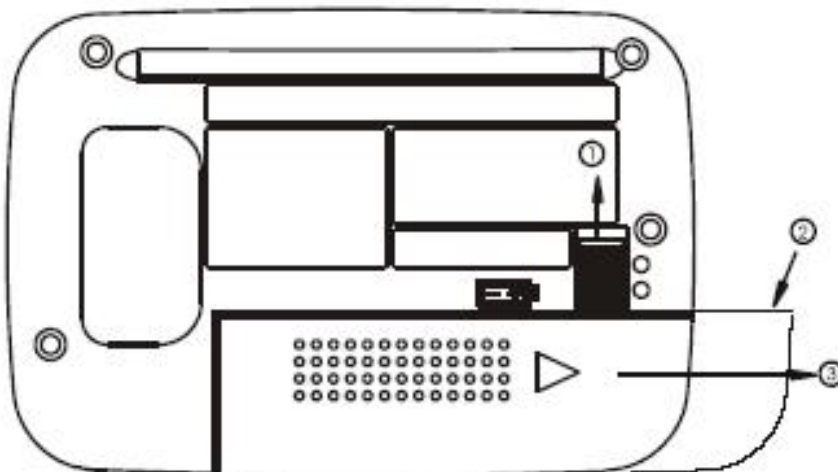

Alphapoc-Batterie austauschen (Rückseite)

Legen Sie eine frische Batterie ein, beachten Sie dabei die Polaritätsmarkierungen, schließen Sie das Batteriefach wieder, indem Sie wie oben angegeben, jedoch in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.



Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung

ACHTUNG:

Legen Sie die Batterie keinesfalls falsch herum ein: In diesem Fall werden gespeicherte und gesperrte Mitteilungen aus dem Speicher gelöscht.

PFLEGE

Damit das Display Ihres Alphapoc lange wie neu aussieht, setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen und keiner Feuchtigkeit aus.

REINIGUNG

Reinigen Sie das Gehäuse von Zeit zu Zeit mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch, das Sie zuvor mit etwas Wasser und ein wenig milder Seife angefeuchtet haben. Wischen Sie das Gehäuse anschließend mit einem zweiten Tuch und etwas klarem Wasser ab. Tauchen Sie den Alphapoc nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie keinerlei anderen Reinigungslösungen.

REPARATUR UND WARTUNG

Ihr Alphapoc wird Ihnen lange Jahre gute Dienste leisten, wenn Sie ihn entsprechend sorgfältig behandeln.

Falls Ihr Alphapoc dennoch einmal repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an:

BS Electronics GbR

Alphapoc Distributor Deutschland

Kraepelinstr. 11

D – 66424 Homburg/Saar

eMail: support@alphapoc.de

Telefon: + 49 (0) 6841 – 120 400 (Verkauf)

+ 49 (0) 6841 – 120 412 (Support)

Fax: + 49 (0) 6841 – 120 413

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten!

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:

Alphapoc – Professional POCSAG DECODING

BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412

Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de

Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung



WARNUNG

Benutzen Sie das Gerät nicht gefährlichen Umgebungen, sofern es nicht speziell für eine solche Verwendung zugelassen ist (beispielsweise CE-zugelassen). Andernfalls besteht Brand- und Explosionsgefahr.

Benutzen Sie ein CE-zugelassenes Produkt nicht in gefährlicher Umgebung, falls physische Beschädigungen (beispielsweise beschädigtes Gehäuse) vorliegen. Andernfalls besteht Brand- und Explosionsgefahr.

Tauschen Sie keine Batterien in gefährlicher Atmosphäre aus, laden Sie keine Akkus an solchen Stellen. Beim Einlegen oder Entnehmen von Batterien können Funken überspringen und Explosionen oder Brände verursachen.

Tauschen Sie keine Zubehörteile in gefährlicher Atmosphäre aus. Beim Anbringen oder Abnehmen von Zubehörteilen können Funken überspringen und Explosionen oder Brände verursachen.

Schalten Sie Sender aus, bevor Sie Batterien oder Zubehörteile installieren oder entfernen.

Zerlegen Sie ein CE-zugelassenes Produkt nicht derart, dass die Elektronik des Gerätes freigelegt wird.

Tauschen Sie keine Komponenten aus. Dies kann die Eigensicherheitseinstufung aufheben.

Erfüllung von Vorgaben

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Funkstörung hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 701 - Bedienungsanleitung

Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab und kann – falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet – Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt.


Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).

Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.

Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.

Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

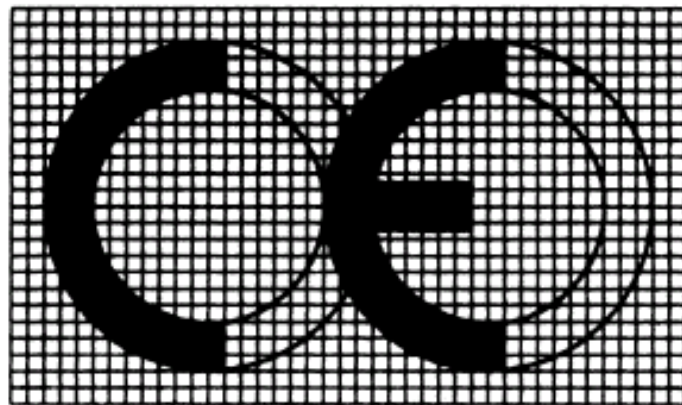

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten!

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional PCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de