



Alphapoc 601 – Bedienungsanleitung –

Alphapoc 601

BEDIENUNGSANLEITUNG

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 601 – Bedienungsanleitung –

Inhalt

1. Vorstellung

1.1 Tastenbelegung

1.2 Alphapoc 601 einschalten

1.3 Alphapoc 601 ausschalten

2. Inbetriebnahme

2.1 Verwenden des Funktionsmenüs

2.2 Nachrichtenstatus Bildschirm

2.3 Empfang/Lesen der Nachrichten

2.3.1 Lesen einer Nachricht

2.3.2 Lesen einer gespeicherten Meldung

2.3.3 Nachrichten lesen Merkmale

2.3.4 Nachrichten Vorschau

2.4 Display Zoom

2.5 Zeit und Datum einstellen

2.6 Alarmton einstellen

2.6.1 Lauter Alarm einstellen

2.6.2 Alarmpattern einstellen

2.6.3 Lautlos (Vibration) Alarm einstellen

2.7. Nachricht sichern/entsichern

2.7.1 Nachricht sichern oder entsichern

2.8 Nachrichten löschen

2.8.1 Löschen einer Nachricht

2.8.2 Löschen aller ungesicherten, ungelesenen und gelesenen Nachrichten

2.9 Weckzeit

2.9.1 Weckzeit (einmalig) einstellen

2.9.2 Weckzeit (täglich) einstellen

2.10 Nachrichtenalarm

2.10.1 Nachrichtenalarm (einmalig) einstellen

2.10.2 Nachrichtenalarm (täglich) einstellen

2.11. Privatzeit (Außer Dienst)

2.11.1 Privatzeit einstellen

2.11.2 Privatzeit ausschalten

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 601 – Bedienungsanleitung –

3. Ablage

3.1 Nachricht in Ablage speichern

3.2 Nachricht in Ablage löschen

3.3 Nachrichtenablage

3.4 Nachrichten automatisch löschen

4. Mehrfachempfang

5. Displaybeleuchtung

6. Batterieanzeigesymbol

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de


Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 601 – Bedienungsanleitung –

1. VORSTELLUNG

1.1 Tastenbelegung

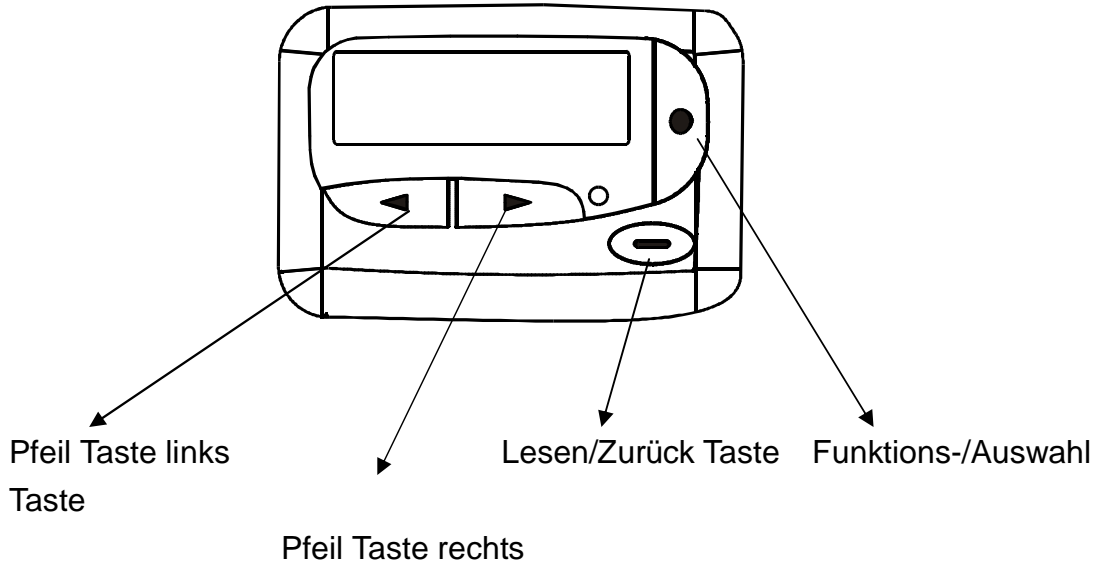

◀ / ▶ Pfeil Tasten links/rechts

Navigieren im Funktions- und Nachrichtenmenü

● Funktions-/Auswahl Taste
und

Funktionsmenü anzeigen, Funktion wählen
aktivieren, Funkmeldeempfänger einschalten.

▬ Lesen/Zurück Taste

Nachricht lesen, zurück und bestätigen.

Alphapoc 601-Symbole

🔔 Alarmart auswählen

🕒 Zeit und Alarm einstellen

🏠 Privatzeit einschalten

■ Privatzeit ausschalten

Die Privatzeit beginnt mit der ersten Zeit und endet mit der zweiten Zeit.

🔍 Schriftgröße 1 einstellen

🔍 Schriftgröße 2 einstellen

🔍 Schriftgröße 3 einstellen

🔍 Alarmart einstellen










© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de


















Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 601 – Bedienungsanleitung –

-  Lauter Alarm
-  Stiller Alarm (Vibration)
-  Redundant (Alarmton und Vibration)
-  Alphapoc 601 ausschalten
-  Nachricht löschen
-  Alle Nachrichten löschen
-  Nachricht sichern
-  Alarmierte Nachricht
-  Ablage

Weitere Symbole

-  Alphapoc ein Symbol
-  Privatzeit ein (Rufe werden lautlos empfangen)
-  Feldstärkesymbol/Reichweitenalarm
-  Ton oder Melodie Alarm
-  Vibrationsalarm
-  Alarm aktiviert
-  Nachrichtensymbol
-  Nachrichtenalarm einstellen
-  Speichern in Ablage
-  Nachricht fortsetzen
- 24hr 24 Stunden Format
- AM AM Zeit
- PM PM Zeit
-  Alarm ein
-  Alarm aus
-  Leere Batterie Anzeige
-  ¼ Batterie Anzeige
-  ½ Batterie Anzeige
-  ¾ Batterie Anzeige
-  Volle Batterie Anzeige

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !


Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de




Alphapoc 601 – Bedienungsanleitung –






1.2 AIPHAPOC 601 einschalten

Taste  länger als 3 Sekunden drücken, ein Startbildschirm wird angezeigt und der Alphapoc alarmiert in den momentan eingestellten Alarmeinstellungen.

Hinweis: Zum Stoppen des Alarms eine beliebige Taste drücken.

Der Alphapoc kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Tasten mehr gedrückt werden. Im Bereitschaftsmodus leuchtet die Power Anzeige  und eventuell weitere Status Anzeigen.

1.3 Alphapoc 601 ausschalten

- (1) Taste  drücken um das Funktionsmenü anzuzeigen
- (2) Taste  drücken, um zu den Menüpunkt PAGER AUSSCHALTEN () zu gelangen.
- (3) Taste  drücken, so dass PAGER AUSSCHALTEN? angezeigt wird.
- (4) Taste  drücken, um den Alphapoc auszuschalten.

Der Alphapoc ist nun aus und das Display ist leer.

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de




Alphapoc 601 – Bedienungsanleitung –

2. INBETRIEBNAHME

2.1 Verwenden des Funktionsmenüs

Das Funktionsmenü liefert Zugang zu den vielen Funktionen des Alphapoc durch die Verwendung von Symbolen und Aufforderungen.

- (1) Taste ● drücken, um das Funktionsmenü anzuzeigen. Nach Aufruf des Funktionsmenüs blinkt das Symbol ⇄ um die Cursorposition anzuzeigen.



Beispiel Funktionsmenü

Taste ◀ , ▶ drücken, um den Cursor innerhalb des Funktionsmenüs zu bewegen. Wie Sie sich durch das Funktionsmenü bewegen, blinken die Funktionssymbole, um den gegenwärtigen Standort des Cursors anzuzeigen. Um das Funktionsmenü zu verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen die Taste ● drücken.

Hinweis: Es ist möglich, dass einige Symbole nicht auf Ihrem Alphapoc angezeigt werden, da Sie von den Funktionen und Einstellungen des Alphapoc abhängig sind.

2.2 Nachrichtenübersicht

Die Nachrichtenübersicht zeigt den aktuellen Status der Nachrichten. Ungelesene Nachrichten werden durch ein blinkendes ▲ Symbol und gesicherte Nachrichten durch ein ■ Symbol angezeigt. Die Nachrichtenübersicht zeigt auch das Datum und die Zeit, sowie weitere Alphapoc- Einstellungen an. Zur Nachrichtenübersicht gelangen Sie durch drücken der Tasten ◀ oder ▶ im Grundmenü.



Beispiel Nachrichtenübersicht


2.3 Empfang/Lesen von Nachrichten


Der Alphapoc 601 kann bis zu 19 Nachrichten empfangen. Bei Eintreffen einer neuen Meldung alarmiert der Alphapoc im eingestellten Modus (Laut, Lautlos, Vibration, Vibration aus). Eine neue Nachricht wird durch das blinkende ▲ Symbol angezeigt. Wenn eine Nachricht ausgewählt wird, ändert sich das Symbol zu ↑.



Alphapoc 601 – Bedienungsanleitung –




2.3.1 Lesen einer Nachricht

- (1) Zum Beenden des Alarms eine beliebige Taste drücken.
- (2) Taste  drücken zum Anzeigen der Nachricht.



Ein blinkendes  in der rechten unteren Ecke des Displays zeigt an, dass die Nachricht aus mehreren Zeilen besteht.


- (3) Mit Taste  beenden Sie die Anzeige.

2.3.2 Lesen einer gespeicherten Meldung

- (1) In der Nachrichtenstatus Anzeige wechseln Sie mit der Taste  oder  zur vorherigen oder nächsten Nachricht welche Sie lesen möchten.
- (2) Taste  drücken zum Lesen der Nachricht.




2.3.3 Nachrichten lesen Merkmale

Durch das Drücken der Taste  oder  während Sie eine Nachricht lesen springen Sie zur vorherigen oder nächsten Nachricht.

Hinweis: Solange eine ungelesene Nachricht existiert, gibt der Alphapoc einen Erinnerungsalarm ab. Ein blinkendes  Symbol zeigt an, dass eine oder mehrere ungelesenen Meldungen existieren.

2.3.4 Nachrichtenvorschau






Dieses Merkmal erlaubt Ihnen, die erste Zeile Ihrer Nachrichten zu durchsuchen.

- (1) Taste  drücken.
- (2) Taste  oder  drücken, um den Cursor durch Ihre Nachrichten zu bewegen.

Hinweis: Die Nachrichtenvorschau, entfernt nicht den Status ungelesenen aus der Nachricht.




2.4 Schriftgröße

Wenn dieses Merkmal aktiviert ist, wird die Standard 4-zeilige Anzeige in eine 2-zeilige Anzeige umgewandelt. Die Anzeige wird senkrecht vergrößert. Damit steigern Sie die Lesbarkeit der Nachrichten.

- (1) Im Funktionsmenü mit der Taste  das Menü  (SCHRIFTGRÖSSE 2),  (SCHRIFTGRÖSSE 3) oder  (SCHRIFTGRÖSSE 1) wählen.
- (2) Taste  drücken zum Wechseln der Schriftgröße.

Alle neuen und gespeicherten Nachrichten werden im neuen Format angezeigt.

2.5 Zeit und Datum einstellen

- (1) Im Funktionsmenü mit der Taste  das Menü ZEIT EINSTELLEN  wählen.
- (2) Taste  drücken, zur Anzeige der Zeit und Alarmeinrichtung.

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !


Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 601 – Bedienungsanleitung –

- (3) Taste ► drücken, um zur Stundenanzeige zu gelangen.
- (4) Taste ● drücken, um die Stunde einzustellen.
- (5) Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 um die Minuten, AM/PM/24h, Monat, Tag und Jahr einzustellen.
- (6) Taste ■ drücken um die Auswahl zu bestätigen.




Beispiel Zeiteinstellung

Hinweis: Um jedes Menü ohne Änderungen zu verlassen, drücken Sie ■.



2.6 Alarmton einstellen


2.6.1 Lauten Alarm einstellen


- (1) Im Funktionsmenü mit der Taste ◀ das Menü ALARMART WÄHLEN  auswählen.
- (2) Taste ● drücken.

Wenn das Symbol  im Display angezeigt wird, ist der laute Alarmton aktiviert.


2.6.2 Alarmmuster einstellen


Sie können Ihren Alphapoc auf verschiedene Alarmtöne einstellen. Standardalarm (1), einen von sieben diskreten Alarmentönen (2-8), Minibeep () , oder Minibeep + Vibration () .

Der Alphapoc muss sich im lauten Alarmmodus befinden () damit die Alarmtöne eingestellt werden können.

- (1) Im Funktionsmenü mit Taste ◀ den Menüpunkt ALARMTON WÄHLEN  auswählen.
- (2) Mit der Taste ● das Einstellmenü auswählen.
- (3) Mit Taste ◀ oder ► den Cursor zum gewünschten Alarm bewegen. Der Alphapoc gibt eine Probe jedes Alarms.
- (4) Mit Taste ● aktivieren Sie Ihre Auswahl. Der Alphapoc gibt eine Probe des Alarms, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

2.6.3 Lautlosen Alarm (Vibration) einstellen

Hinweis: Wenn das Symbol  im Display angezeigt wird, befindet sich der Alphapoc im Vibrationsmodus.

- (1) Im Funktionsmenü mit Taste ◀ den Menüpunkt ALARMART WÄHLEN  auswählen.
- (2) Taste ● drücken und LAUT, STILL oder REDUNDANT auswählen.


© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 601 – Bedienungsanleitung –



2.7 Nachricht sichern/entsichern

Bis zu 16 Nachrichten können gesichert werden, um zu verhindern das sie gelöscht oder ersetzt werden, wenn der Speicher voll ist.

Wenn eine Nachricht geschützt ist, wird das Symbol ersetzt durch das Symbol .

2.7.1 Sichern bzw. Entsichern einer Nachricht

- (1) In der Nachrichtenübersicht die Taste oder drücken, um die zu schützende Nachricht auszuwählen.
- (2) Taste drücken.
- (3) Taste drücken um den Cursor zu bewegen auf Nachricht sichern oder Nachricht entsichern.
- (4) Taste drücken.

Um eine Nachricht zu sichern oder zu entsichern während diese gelesen wird, bitte die Schritte 2 bis 4 ausführen.

2.8 Nachrichten löschen

Diese Funktion erlaubt das Löschen von ungesicherten, gelesenen und nicht gelesenen Nachrichten.

2.8.1 Löschen einer Nachricht

- (1) In der Nachrichtenübersichtsanzeige mit der Taste oder die zu löschende Nachricht auswählen.
- (2) Taste drücken.
- (3) Taste drücken, um zu dem Menüpunkt NACHRICHT LÖSCHEN zu gelangen.
- (4) Taste drücken, so dass NACHRICHT LÖSCHEN? angezeigt wird.
- (5) Taste drücken, um Nachricht zu löschen.

2.8.2 Löschen aller ungesicherten und gelesenen Nachrichten

- (1) Im Funktionsmenü mit der Taste den Menüpunkt SPEICHER LÖSCHEN auswählen.
- (2) Taste drücken, so dass ALLE NACHRICHTEN LÖSCHEN? angezeigt wird.

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de




Alphapoc 601 – Bedienungsanleitung –

(3) Taste ● drücken, um alle ungesicherten und gelesenen Nachrichten zu löschen.

Hinweis: Gespeicherte Nachrichten werden nicht gelöscht.


2.9 Weckzeit

Der Alphapoc verfügt über einen Weckalarm, der für eine bestimmte Zeit und Termin oder eine bestimmte tägliche Zeit eingestellt werden kann. Der Alphapoc wird zu der eingestellten Weckzeit alarmieren.



2.9.1 Weckzeit einstellen

- (1) Im Funktionsmenü mit der Taste ◀ den Menüpunkt ZEIT EINSTELLEN ⌚ auswählen.
- (2) Taste ● drücken um zum Weckzeit Menü zu gelangen.
- (3) Taste ● drücken. Das Menü Weckzeit Einstellung wird angezeigt.




Beispiel des Weckzeitmenüs mit Zeit und Datum

Das Alarmsymbol zeigt den aktuellen Alarmstatus. Bei der Anzeige 🚨 ist der Alarm ein und bei 🚫 ist der Alarm aus.

- (4) Mit der Taste ▶ das Menü WECKZEIT auswählen.
- (5) Taste ● drücken bis 🚨 angezeigt wird.
- (6) Taste ▶ drücken um zur Stundenanzeige zu gelangen.
- (7) Taste ● drücken um die Stunde einzustellen.
- (8) Wiederholen Sie Schritt 6 und 7 um die Minuten, AM/PM/24h, und das Datum einzustellen.
- (9) Taste ● drücken um die Auswahl zu bestätigen. Das 🚨 Symbol wird in der Grundmenü Anzeige angezeigt.

2.9.2 Weckzeit (täglich) einstellen

- (1) Folge den Schritten 1 bis 8 um die Weckzeit (täglich) einzustellen.
- (2) Beim einstellen des Datums in Schritt 8, Taste ● drücken bis jeweils zwei waagerechte Striche (--/--/--) für Tag, Monat und Jahr angezeigt werden.



© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 601 – Bedienungsanleitung –

Beispiel Weckzeit (täglich) einstellen


(3) Taste drücken um die Auswahl zu bestätigen. Der Alarm wird nun täglich ausgeführt und das Symbol wird in der Grundmenü Anzeige angezeigt.

2.10 Nachrichtenalarm

Diese Funktion erlaubt Ihnen, einen einmaligen oder täglichen Alarm für eine bestimmte Nachricht zu setzen. Sie können einen Alarm für bis zu fünf persönliche Nachrichten setzen. Wenn ein Nachrichtenalarm gesetzt wird, wechselt die Anzeige von nach in der Nachrichtenstatus Anzeige. Zum Zeitpunkt des Nachrichtenalarms wird wieder, angezeigt, falls kein täglicher Alarm eingestellt wurde. Taste drücken zur Anzeige der Nachricht bei welcher der Alarm gesetzt wurde. Wenn der Alarm nicht quittiert wird, blinkt die Anzeige bis die Nachricht gelesen wurde.

2.10.1 Nachrichtenalarm einstellen

- (1) In der Nachrichtenübersicht die Taste oder drücken, um die zu alarmierende Nachricht auszuwählen.
- (2) Taste drücken.
- (3) Taste drücken, um zu dem Menüpunkt Nachrichtenalarm zu gelangen.
- (4) Taste drücken. Das Menü Nachrichtenalarm wird angezeigt.



Beispiel Einstellung Nachrichtenalarm

Das Alarmsymbol zeigt den aktuellen Alarmstatus. Das Symbol zeigt an, dass der Nachrichtenalarm aktiviert ist. Das Symbol zeigt an, dass der Nachrichtenalarm deaktiviert ist.

- (5) Taste drücken bis angezeigt wird.
 - (6) Taste drücken um zur Stundenanzeige zu gelangen.
 - (7) Taste drücken um die Stunde einzustellen.
 - (8) Wiederholen Sie Schritt 6 und 7 um die Minuten, AM/PM/24h, und das Datum einzustellen.
 - (9) Taste drücken um die Einstellung zu speichern.
- Sie können auch einen Nachrichtenalarm setzen, während Sie die Nachricht lesen. Folgen Sie dazu den Schritten 2 bis 9.

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 601 – Bedienungsanleitung –

2.10.2 Täglichen Nachrichtenalarm einstellen

- (1) Folgen Sie den Schritten 1 bis 8 zur Einstellung des Nachrichtenalarms.
- (2) In Schritt 8 drücken Sie die Taste ● bis bei Datum für Tag/Monat/Jahr jeweils zwei Striche (--/--/--) angezeigt werden.
- (3) Taste ■ drücken um die Auswahl zu bestätigen. Der Alarm wird nun täglich zur eingestellten Zeit aktiviert.


2.11 Privatzeit

Sie können eine Zeitspanne wählen, in welcher Ihr Alphapoc still ist. Ihr Alphapoc erhält zwar die Nachrichten, ist aber völlig still.

2.11.1 Privatzeit einstellen

- (1) Im Funktionsmenü mit der Taste ◀ das Menü PRIVATZEIT ☐ auswählen.
- (2) Taste ● drücken, um Auswahl zu bestätigen.

Wenn die Privatzeit Anzeige erstmalig aufgerufen wird, befindet sich der Cursor an der linken äußeren Seite. Das Symbol ☐ zeigt an, dass Privatzeit aktiviert ist. Das Symbol ■ zeigt an, dass Privatzeit deaktiviert ist.



Beispiel der Privatzeit Anzeige

- (3) Taste ● drücken bis ☐ angezeigt wird.
- (3) Taste ▶ drücken um zur Stundenanzeige zu gelangen.
- (4) Taste ● drücken um die Stunde einzustellen.
- (5) Wiederholen Sie Schritt 4 und 5 um die Ein-/Ausschaltzeiten einzustellen.
- (6) Taste ■ drücken um die Auswahl zu bestätigen.

Das Symbol ☐ wird im Grundmenü angezeigt wenn die Privatzeit Funktion aktiviert ist.

Hinweis: Sind Ein-/Ausschaltzeit identisch, wird die Privatzeit Funktion nicht aktiviert.

2.11.2 Privatzeit ausschalten

- (1) Taste ● drücken.
- (2) Taste ◀ drücken, um den Menüpunkt PRIVATZEIT ☐ auszuwählen.

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de




Alphapoc 601 – Bedienungsanleitung –

- (3) Taste ● drücken.
- (4) Taste ● drücken, bis ■ angezeigt wird.
- (5) Taste ■ drücken, um Privatzeit auszuschalten.

3. ABLAGE


Ihr Alphapoc hat eine Ablage für das Speichern von persönlichen Nachrichten. Ablage

Nachrichten werden durch das Symbol  angezeigt. Persönliche Nachrichten werden in der ersten Reihe der Anzeige angezeigt.





Beispiel Anordnung Ablage Anzeige

3.1 Nachricht in der Ablage speichern


- (1) In der Nachrichten Status Anzeige die Taste ◀ oder ▶ drücken um die Nachricht auszuwählen, die in der Ablage gespeichert werden soll.
- (2) Taste ● drücken.
- (3) Taste ▶ drücken, um zu dem Menüpunkt Ablage  zu gelangen.
- (4) Taste ● drücken. Die Nachricht ist nun in der Ablage gespeichert.

3.2 Nachrichten aus der Ablage löschen

- (1) In der Nachrichten Status Anzeige die Taste ◀ oder ▶ drücken um die Nachricht auszuwählen, die in der Ablage gelöscht werden soll.
- (2) Taste ■ drücken zur Anzeige der Liste der Ablage Nachrichten.
- (3) Taste ◀ oder ▶ drücken um durch die Liste zu blättern, bis  am Beginn der Ablage Nachricht angezeigt wird, welche Sie löschen möchten.



Beispiel Ablage Anzeige im Löschen Modus

- (4) Taste ● drücken um zur Anzeige des Funktionsmenüs zu gelangen.
- (5) Taste ▶ drücken, um zum Menüpunkt NACHRICHT LÖSCHEN  zu gelangen.

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de


Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 601 – Bedienungsanleitung –

- (6) Taste ● drücken, so dass NACHRICHT LÖSCHEN? angezeigt wird.
- (7) Taste ● drücken, um Nachricht zu löschen.
- (8) Wiederhole die Schritte 3 bis 7 um jede Nachricht zu löschen.

Note: Ablage Nachrichten werden einzeln gelöscht. Wenn alle Nachrichten aus der Ablage

gelöscht wurden, erlischt das  Symbol.

3.3 Nachrichten Speicher

Der Alphapoc kann bis zu 19 Nachrichten speichern.

Note: Gespeicherte Nachrichten unterscheiden sich von geschützten Nachrichten. Sie können gelöscht oder überschrieben werden, wenn der Speicher voll ist und eine neue Nachricht hereinkommt.

3.4 Nachrichten automatisch löschen

Wenn alle 19 Speicher voll sind und es wird eine neue Nachricht empfangen, wird die älteste Nachricht automatisch aus dem Speicher gelöscht.



Hinweis: Um bestimmte Nachrichten daran zu hindern, gelöscht zu werden, speichern Sie sie in der Ablage ab. Dann können Sie alle anderen Nachrichten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

4. DUPLICATE MESSAGE

Wenn dieselbe Nachricht mehrfach empfangen wird, wird MEHRFACHEMPFANG am Anfang der neuen Nachricht angezeigt. Die neue Nachricht ersetzt die ältere doppelte Nachricht und enthält die letzte Zeit und den letzten Datumsstempel.



5. HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Sie können die Hintergrundbeleuchtung jederzeit manuell ein oder ausschalten indem Sie eine beliebige Taste länger als 2 Sekunden drücken. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet automatisch aus, wenn der Alphapoc in den Bereitschaftsmodus zurückkehrt oder wenn Sie erneut eine beliebige Taste länger als 2 Sekunden drücken.

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !



Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de



Alphapoc 601 – Bedienungsanleitung –

6. BATTERIEANZEIGE

Wenn die Kapazität der Batterie niedrig ist, ändert sich die Batterieanzeige von  nach . Wenn eine Warnschwelle erreicht ist, erfolgt ein akustisches Signal in regelmäßigen Abständen.

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !

Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Distribution:
Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR * Postfach 1010 * 66424 Homburg
Tel.: 06841 – 120 / 400 * Alphapoc-Hotline: Tel.: 06841 – 120 / 412
Weitere Informationen und Downloads unter: www.alphapoc.de
Email: support@alphapoc.de

Ihr zuständiger Fachhändler:
Alphapoc Support & Services
Hotline: 06841 – 120 / 400
Fax: 06841 – 120 / 409
Email: alphapoc@alphapoc.de