

Bedienungsanleitung - Inhalt

Meldeempfänger 606R

1. Vorstellung

1.1 Tastenbelegung

- 1.2 Meldeempfänger einschalten
- 1.3 Meldeempfänger ausschalten

2. Inbetriebnahme

2.1 Verwenden des Funktionsmenüs

2.2 Nachrichtenstatus Bildschirm

2.3 Empfangen und Lesen der Nachrichten

- 2.3.1 Lesen einer Nachricht
- 2.3.2 Lesen einer gespeicherten Nachricht
- 2.3.3 Bedienung während des Lesens
- 2.3.4 Nachrichten Vorschau

2.4 Display Zoom

2.5 Zeit und Datum einstellen

2.6 Alarmton einstellen

- 2.6.1 Hörbaren Alarm einstellen
- 2.6.2 Alarmmuster einstellen
- 2.6.3 Lautlosen (Vibration) Alarm einstellen

2.7. Nachrichten sichern/entsichern

- 2.7.1 Nachrichten sichern oder entsichern

2.8 Nachrichten löschen

- 2.8.1 Löschen einer Nachricht
- 2.8.2 Löschen aller ungesicherten, ungelesenen u. gelesenen Nachrichten

2.9 Wecker

- 2.9.1 Einmalige Weckzeit einstellen
- 2.9.2 Tägliche Weckzeit einstellen

2.10 Nachrichtenalarm

- 2.10.1 Einmaliger Nachrichtenalarm einstellen
- 2.10.2 Täglicher Nachrichtenalarm einstellen

2.11. Privatzeit (Außer Dienst)

- 2.11.1 Privatzeit einstellen
- 2.11.2 Privatzeit ausschalten

3. Ablage

- 3.1 Nachrichten in Ablage speichern
- 3.2 Nachrichten in Ablage löschen
- 3.3 Nachrichtenablage
- 3.4 Nachrichten automatisch löschen

4. Mehrfachempfang

5. Batterieanzeige

6. Handhabungs Hinweis

6.1. Lade Anweisung für Einzel- und Multiladestation

- 6.1.1 Einlegen des Meldeempfänger in die Ladestation
- 6.1.2 Entnehmen des Meldeempfänger aus der Ladestation

6.2. Handhabung des Halteclip

- 6.2.1. Zum entfernen des Halteclip
- 6.2.2 Zum montieren des Halteclip

6.3 Position des RFID-Chip




Der digitale, frei einstellbare alphanumerische POCSAG-Meldeempfänger für die digitale Alarmierung mit 8 RIC. Der DME kommt mit Ladestation und komplett programmiert für die digitale Alarmierung nach Ihren individuellen Vorgaben im Programmierformular. Keine weiteren Kosten für Programmierung und Quarz!

- 8 RIC mit je 4 Unteradressen (A,B,C,D)
- wasserdicht nach IP67
- mit Ladestation
- Handprogrammierung für RIC / Frequenz / Baudrate





Lieferumfang:

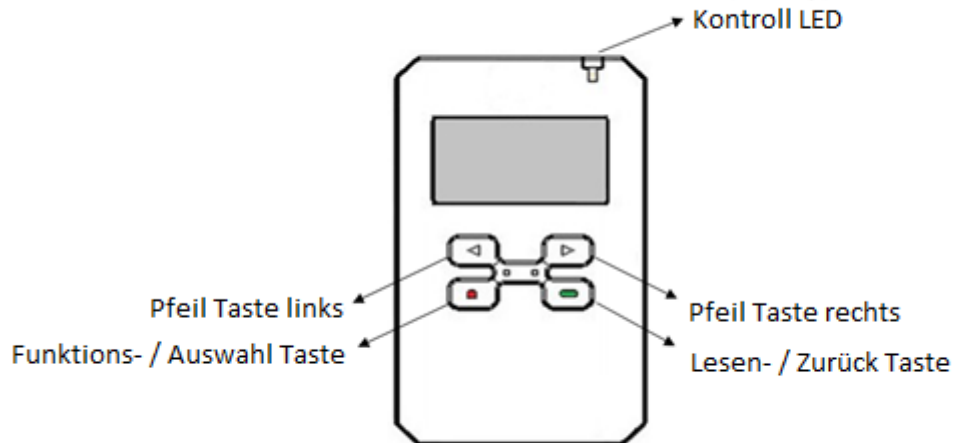- DME Alphapoc 606 R
- Holster mit Clip
- Ladestation mit Netzteil
- Bedienungsanleitung
- Wunschprogrammierung nach Ihren individuellen Vorgaben im Programmierformular


















© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !

















1.1 Tastenbelegung:

-  Pfeiltasten links/rechts: Navigieren im Funktions- und Nachrichtenmenü
-  Funktions- / Auswahl Taste: Funktionsmenü anzeigen, Funktion wählen & aktivieren.
-  Lese- / Zurück Taste: Nachrichten lesen, zurück und bestätigen.
Meldeempfänger einschalten.
-  Kontroll-LED: Empfangs- und Signalanzeige


Symbole:

-  Alarmart auswählen
-  Zeit und Alarm einstellen
-  Privatzeit eingeschalten
-  Privatzeit ausgeschalten
Die Privatzeit beginnt mit der ersten Zeit und endet mit der zweiten Zeit.
-  Schriftgröße 1 einstellen
-  Schriftgröße 2 einstellen
-  Schriftgröße 3 einstellen (**FETT**)
-  Vibrations Modus
-  Lauter Alarm
-  Stiller Alarm (Vibration)
-  Redundant (Alarmton und Vibration)
-  Melder ausschalten
-  Nachricht löschen
-  Alle Nachrichten löschen
-  Nachrichten sichern
-  Alarmierte Nachrichten
-  Ablage

Weitere Symbole






-  Melder ist eingeschaltet
-  Feldstärkensymbole / Reichweitenalarm
-  Lautloser Alarm
-  Nachricht empfangen
-  Alarm aktiviert
-  Alarm deaktiviert
-  24hr 25 Stunden Format
-  AM AM Zeit (0 – 12 Uhr)
-  PM PM Zeit (12 – 24 Uhr)
-  Leere Batterie Anzeige
-  ¼ Batterie Anzeige
-  ½ Batterie Anzeige
-  ¾ Batterie Anzeige
-  Volle Batterie Anzeige


1.2 Melder einschalten

Taste  länger als 3 Sekunden gedrückt halten, der Startbildschirm wird angezeigt und der Melder alarmiert in den momentan eingestellten Alarmeinstellungen.

Hinweis: Zum stoppen des Alarm eine beliebige Taste drücken. Wenn der Melder länger als 10 Sekunden nicht genutzt wird, wird das Display abgeschaltet und nur noch evtl. Status Anzeigen dargestellt.

1.3 Melder ausschalten

- (1) Taste  drücken um das Funktionsmenü aufzurufen.
 - (2) Taste  drücken, um zu den Menüpunkt AUSSCHALTEN () zu gelangen.
 - (3) Taste  drücken, so dass AUSSCHALTEN? Angezeigt wird.
 - (4) Taste  erneut drücken, um den Melder abzuschalten
- Der Melder ist nun ausgeschaltet und das Display ist leer.

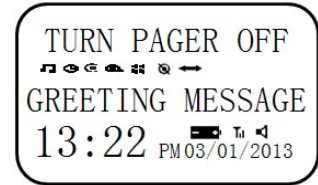






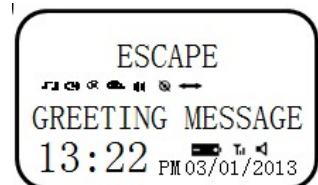
Beispielhafte Anzeige bei der Abschaltung "TURN PAGER OFF" (engl. Darstellung).

2. Inbetriebnahme

2.1 Verwenden des Funktionsmenüs

Das Funktionsmenü liefert Zugang zu den vielen Funktionen des Pagers durch Verwendung von Symbolen und Aufforderungen.



- (1) Taste  um das Funktionsmenü anzuzeigen. Nach Aufruf des Funktionsmenüs blinkt das Symbol  um die Cursorposition anzuzeigen
- (2) Taste ,  drücken, um den Cursor innerhalb des Funktionsmenüs zu bewegen. Wenn Sie sich durch das Funktionsmenü bewegen, blinken die jeweiligen Funktionssymbole, um die gegenwärtig angewählte Funktion anzuzeigen. Um das Funktionsmenü ohne Änderung zu verlassen drücken Sie .





Beispielhafte Anzeige des Funktionsmenü (engl. Darstellung).

Hinweis: Es ist möglich, dass einige Symbole nicht auf Ihrem Melder angezeigt werden, da Sie von den Funktionen und Einstellungen des Pagers abhängig sind.

2.2 Nachrichtenübersicht



Die Nachrichtenübersicht zeigt Ihnen den aktuellen Status der Nachrichten an. Ungelesene Nachrichten werden durch ein blinkendes  Symbol, und gesicherte Nachrichten durch ein  Symbol angezeigt.

Die Nachrichtenübersicht zeigt auch das Datum und die Zeit, sowie weitere Melder Einstellungen an. Zur Nachrichtenübersicht gelangen Sie durch drücken der Tasten  oder  im Grundmenü.





Beispielhafte Anzeige „Nachrichtenübersicht“ (engl. Darstellung).


2.3 Empfangen / Lesen von Nachrichten

Der Melder kann bis zu 50 Nachrichten empfangen. Bei Eintreffen einer neuen Meldung alarmiert der Melder im eingestellten Modus (Laut, Lautlos, Vibration & Laut oder Vibration). Eine neue Nachricht wird durch das blinkende  Symbol angezeigt. Wenn eine Nachricht ausgewählt wird, ändert sich das Symbol zu .




2.3.1 Lesen einer Nachricht

- (1) Zum Beenden des Alarms eine beliebige Taste drücken.
- (2) Taste  drücken zum Anzeigen der Nachricht.



Ein blinkendes  in der rechten unteren Ecke des Displays zeigt an, dass sie Nachricht aus mehreren Zeilen besteht.


- (3) Taste  drücken um die Anzeige zu beenden.

2.3.2 Lesen einer gespeicherten Meldung

- (1) In der Nachrichtenstatus Anzeige wechseln Sie mit der Taste  oder  zur vorherigen oder nächsten Nachricht, welche Sie lesen möchten.
- (2) Taste  drücken zum Lesen der Nachricht.

2.3.3 Merkmale beim Nachrichten lesen

Durch das Drücken der Taste  oder  während Sie eine Nachricht lesen springen Sie zur vorherigen oder nächsten Nachricht.

Hinweis: Solange eine ungelesene Nachricht existiert, gibt der Melder einen Erinnerungsalarm ab. Ein blinkendes  Symbol zeigt an, dass ein oder mehrere ungelesene Nachrichten existieren.

2.3.4 Nachrichtenvorschau



Dieses Merkmal erlaubt Ihnen, die erste Zeile Ihrer Nachricht zu lesen.

- (1) Taste  drücken.
- (2) Taste  oder  drücken, um den Cursor durch Ihre Nachrichten zu bewegen.

Hinweis: Die Nachrichtenvorschau, entfernt nicht den Status „ungelesen“ aus der Nachricht.









2.4 Schriftgröße


Wenn dieses Merkmal aktiviert ist, wird die standardmäßige 8-zeilige Anzeige in eine 2-zeilige Anzeige umgewandelt. Die Anzeige wird senkrecht vergrößert, damit steigern Sie die Lesbarkeit der Nachricht.

- (1) Im Funktionsmenü mit der Taste  oder  das Symbol  (SCHRIFTGRÖSSE 2),  (SCHRIFTGRÖSSE 3) oder  (SCHRIFTGRÖSSE 1) wählen.
- (2) Taste  drücken, um die jeweilige Auswahl zu aktivieren.

Alle neuen und gespeicherten Nachrichten werden nun im neuen Format angezeigt.

2.5 Zeit und Datum einstellen

1. Im Funktionsmenü mit der Taste  oder  das Symbol  anwählen.
2. Taste  drücken, um die Zeit und Alarmeinstellungen anzuzeigen.
3. Taste  oder  drücken, um zur **Stunden**anzeige zu gelangen.
4. Taste  drücken, um **Stunden** einzustellen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 um die Minuten, AM/PM/24h, Monat, Tag und Jahr einzustellen.
6. Taste  drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

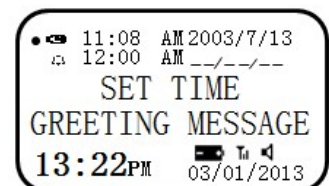




*Beispielhafte Anzeige Zeiteinstellung
(engl. Darstellung).*

Hinweis: Um jedes Menü ohne Änderungen zu verlassen, drücken Sie .




2.6 Alarmton einstellen


2.6.1 Lauter (hörbarer) Alarm einstellen




- (1) Im Funktionsmenü mit der Taste ◀ das Symbol  „ALARMART WÄHLEN“ wählen.
- (2) Taste  drücken.

Hinweis: Wenn das Symbol  im Display angezeigt wird, ist der lautlose Alarmton aktiviert.


2.6.2 Alarmmuster einstellen


Sie können Ihren Melder auf verschiedene Alarmtöne einstellen. Standardalarm (1), einen von sieben diskreten Alarmen (2-8), Minibeeep () , Minibeeep & Vibration () oder Lautlos ()



Der Melder muss sich im lauten Alarmmodus befinden ( Symbol wird angezeigt) damit Alarmtöne eingestellt werden können.

- (1) Im Funktionsmenü mit Taste ◀ das Symbol  „ALARMTON WÄHLEN“ auswählen.
- (2) Taste  drücken um das Einstellmenü auszuwählen.
- (3) Taste ◀ oder ▶ drücken, um den Cursor zum gewünschten Alarm bewegen. Der Melder gibt eine Probe jedes Alarms ab.
- (4) Taste  drücken, um Ihre Auswahl zu aktivieren. Der Melder gibt erneut eine Probe des Alarms wieder, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

2.6.3 Lautlosen Alarm (Vibration) einstellen

Hinweis: Wenn das Symbol  im Display angezeigt wird, befindet sich der Melder im Vibrationsmodus.

Wenn das Symbol  nicht im Display angezeigt wird Ihr Melder ist im Lautlosenmodus (ohne Vibration).



- (1) Im Funktionsmenü mit der Taste ◀ den Menüpunkt „ALARMART WÄHLEN“  auswählen.
- (2) Taste  drücken um LAUT, STILL oder REDUNDANT auswählen.







*Beispielhafte Anzeige
„Alarmtonmenü“ (engl. Darstellung).*

2.7 Nachrichten sicher / entsichern

Bis zu 8 Nachrichten können gespeichert werden, um zu verhindern dass sie gelöscht oder ersetzt werden, wenn der Speicher voll ist.

Wenn eine Nachricht geschützt ist, wird das Symbol  ersetzt durch das Symbol .

2.7.1 Sichern bzw. Entsichern einer Nachricht

- (1) In der Nachrichtenübersicht die Taste ◀ oder ▶ drücken, um die zu schützenden Nachricht auszuwählen.
- (2) Taste  drücken.
- (3) Taste ▶ drücken um den Cursor zu bewegen auf  Nachrichten sichern oder  Nachricht entsichern.
- (4) Taste  drücken.

Um eine Nachricht zu sichern oder entsichern während diese gelesen wird, bitte die Schritte 2 bis 4 ausführen.

2.8 Nachricht löschen

Diese Funktion erlaubt das Löschen von ungesicherten, gelesenen und nicht gelesenen Nachrichten

2.8.1 Löschen einer Nachricht

- (1) In der Nachrichtenübersicht die Taste ◀ oder ▶ drücken, um die zu löschende Nachricht auszuwählen.
- (2) Taste ● drücken.
- (3) Taste ▶ drücken, um zu dem Menüpunkt „NACHRICHT LÖSCHEN“ ☒ zu gelangen.
- (4) Taste ● drücken, so dass „NACHRICHT LÖSCHEN?“ angezeigt wird.
- (5) Taste ● drücken, um Nachricht zu löschen.

2.8.2 Löschen aller ungesicherten und gelesenen Nachrichten

- (1) Im Funktionsmenü mit der Taste ▶ den Menüpunkt „SPEICHER LÖSCHEN“ ☒ auswählen.
- (2) Taste ● drücken, so dass „ALLE NACHRICHTEN LÖSCHEN?“ angezeigt wird.
- (3) Taste ● drücken, um alle ungesicherten und gelesenen Nachrichten löschen.

Hinweis: Gespeicherte Nachrichten werden nicht gelöscht.

2.9 Weckzeit

Der Melder verfügt über einen Weckalarm, der für eine bestimmte Zeit und Termin oder eine bestimmte tägliche Zeit eingestellt werden kann. Der Melder wird zu der eingestellten Weckzeit alarmiert. Wird der Alarm nicht mit einer beliebigen Taste bestätigt, blinkt das Symbol ☒ solange bis dieser bestätigt wird.



Beispielhafte Anzeige „Weckzeit“ (engl. Darstellung).

2.9.1 Weckzeit einstellen

- (1) Im Funktionsmenü mit der Taste ◀ den Menüpunkt „ZEIT EINSTELLEN“ ⌚ auswählen.


- (2) Taste ● drücken um zum Weckzeit Menü zu gelangen.
- (3) Taste ● drücken. Das Menü Weckzeit Einstellung wird angezeigt.

Das Alarmsymbol zeigt den aktuellen Alarmstatus. Bei der Anzeige ☒ ist der Alarm ein und bei der Anzeige ☒ ist der Alarm aus.

☒ ist der Alarm aus.

Mit der Taste ▶ das Menü „WECKZEIT“ auswählen.

- (4) Taste ● drücken, wenn ☒ Symbol angezeigt wird.
- (5) Taste ▶ drücken um zur Stundenanzeige gelangen.
- (6) Taste ● drücken um die Stunde einzustellen.
- (7) Wiederholen Sie Schritt 5 und 6 um die Minuten, AM/PM/24h, und das Datum einzustellen.
- (8) Taste ● drücken um die Auswahl zu bestätigen. Das Symbol ☒ wird in der Grundmenü Anzeige angezeigt.

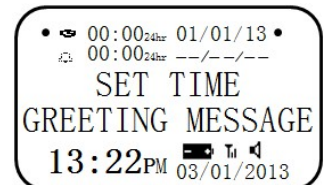

Beispielhafte Anzeige „Weckzeitmenüs mit Zeit und Datum“ (engl. Darstellung).

2.9.2 Weckzeit (täglich) einstellen

- (1) Folgen Sie den Schritten 1 bis 8 um die Weckzeit (täglich) einzustellen.
- (2) Beim einstellen des Datums in Schritt 8, Taste ● drücken bis jeweils zwei waagerechte Striche (--/--/--) für Tag, Monat und Jahr angezeigt werden.
- (3) Taste ● drücken. Ihre Auswahl ist nun aktiviert. Der nun gesetzte tägliche Alarm ist im Grundmenü mit dem Symbol ☒ gekennzeichnet.

2.10 Nachrichtenalarm

Diese Funktion erlaubt Ihnen, einen einmaligen oder täglichen Alarm für eine bestimmte Nachricht zu setzen. Sie können einen Alarm für bis zu fünf persönliche Nachrichten setzen. Wenn ein Nachrichtenalarm gesetzt wird, wechselt die Anzeige von ▲ nach 📧 in der Nachrichtenstatus Anzeige. Zum Zeitpunkt des Nachrichtenalarms wird wieder, ▲ angezeigt, falls kein täglicher Alarm eingestellt wurde. Taste 📧 drücken zur Anzeige der Nachricht bei welcher der Alarm gesetzt wurde. Wenn der Alarm nicht quittiert wird, blinkt das Symbol 📧 bis die Nachricht gelesen wurde.

2.10.1 Nachrichtenalarm einstellen

- (1) In der Nachrichtenübersicht die Taste ◀ oder ▶ drücken, um die zu alarmierende Nachricht auswählen.
- (2) Taste ● drücken.
- (3) Taste ▶ drücken, um zu dem Menüpunkt Nachrichtenalarm 📧 zu gelangen.
- (4) Taste 📧 drücken. Das Menü Nachrichtenalarm wird angezeigt.
Das Alarmsymbol zeigt den aktuellen Alarmstatus. Das Symbol 📧 zeigt an, dass der Nachrichtenalarm aktiviert ist. Das Symbol 📧 zeigt an, dass der Nachrichtenalarm deaktiviert ist.
- (5) Taste 📧 drücken bis 📧 angezeigt wird.
- (6) Taste ▶ drücken um zur Stundenanzeige zu gelangen.
- (7) Taste 📧 drücken um die Stunde einzustellen.
- (8) Sie Schritt 2 und 3 um die Minuten, AM/PM/24h, und das Datum einzustellen.
- (9) Taste ● drücken um die Einstellungen zu aktivieren.



*Beispielhafte Anzeige „Nachrichtenalarm“
(engl. Darstellung).*

Sie können auch einen Nachrichtenalarm setzen, während Sie die Nachricht lesen. Folgen Sie das den Schritten 5 bis 9.

2.10.2 Täglichen Nachrichtenalarm einstellen

- (1) Folgen Sie den Schritten 1 bis 8 zur Einstellung des Nachrichtenalarms.
- (2) In Schritt 8 drücken Sie die Taste 📧, bis bei Datum für Tag/Monat/Jahr jeweils zwei Striche (--/--/--) angezeigt werden.
- (3) Taste ● drücken um die Auswahl zu bestätigen. Der Alarm wird nun täglich zur eingestellten Zeit aktiviert.

2.11 Privatzeit

Sie können eine Zeitspanne wählen, in welcher Ihr Melder still ist. Ihr Melder erhält zwar die Nachrichten, ist aber völlig still.

2.11.1 Privatzeit einstellen

- (1) Taste ● drücken.
- (2) Taste ◀ drücken bis das Symbol © ausgewählt ist.
- (3) Taste 📧 drücken.
- (4) Taste 📧 drücken bis ■ angezeigt wird.
- (5) Taste ● drücken um die Privatzeit zu deaktivieren.

Wenn die Privatzeit Anzeige erstmalig aufgerufen wird, befindet sich der Cursor an der linken äußeren Seite. Das Symbol © zeigt an, dass Privatzeit aktiviert ist. Das Symbol ■ zeigt an, dass die Privatzeit deaktiviert ist.



Beispielhafte Anzeige „Privatzeit“ (engl. Darstellung).

- (1) Taste ● drücken bis ☰ angezeigt wird.
- (2) Taste ► drücken um zur Stundenanzeige zu gelangen.
- (3) Taste ■ drücken um die Stunde einzustellen.
- (4) Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 um die Ein-/Ausschaltzeit einzustellen.
- (5) Taste ● drücken um die Auswahl zu aktivieren.

Hinweis: Sind Ein-/Ausschaltzeit identisch, wird die Privatzeit Funktion nicht aktiviert.

2.11.2 Privatzeit ausschalten

- (1) Taste ● drücken.
- (2) Taste ◀ drücken, um den Menüpunkt „PRIVATZEIT“ ☰ auszuwählen.
- (3) Taste ■ drücken.
- (4) Taste ■ drücken, bis ■ angezeigt wird.
- (5) Taste ● drücken, um die Privatzeit auszuschalten.

3. Ablage

Ihr Melder hat eine Ablage für das Speichern von persönlichen Nachrichten. Ablage Nachrichten werden durch das Symbol ☰ angezeigt. Persönliche Nachrichten werden in der ersten Reihe der Anzeige angezeigt.




*Beispielhafte Anzeige „Ablagen Anzeige“
(engl. Darstellung).*

3.1 Nachrichten in der Ablage speichern

- (1) In der Nachrichtenstatus Anzeige die Taste ◀ oder ► drücken um die Nachricht auszuwählen, die in der Ablage gespeichert werden soll.
- (2) Taste ● drücken.
- (3) Taste ► drücken, um zu dem Menüpunkt ☰ (Ablage) zu gelangen.
- (4) Taste ■ drücken. Die Nachricht ist nun in der Ablage gespeichert.

3.2 Nachrichten aus der Ablage löschen

- (1) In der Nachrichtenstatus Anzeige die Taste ◀ oder ► drücken um die Nachricht auszuwählen, die in der Ablage gelöscht werden soll.
- (2) Taste ■ drücken, um zur Anzeige der Liste der abgelegten Nachrichten zu gelangen.
- (3) Taste ◀ oder ► drücken um durch die Liste zu blättern, bis ☰ am Beginn der Ablage Nachricht angezeigt wird welche Sie löschen möchten.
- (4) Taste ● drücken um zur Anzeige des Funktionsmenüs zu gelangen.
- (5) Taste ► drücken, um zum Menüpunkt ☰ „NACHRICHT LÖSCHEN“ zu gelangen.
- (6) Taste ■ drücken, so dass „NACHRICHT LÖSCHEN?“ angezeigt wird.
- (7) Taste ■ drücken, um Nachricht zu löschen.
- (8) Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7 um jede Nachricht zu löschen.

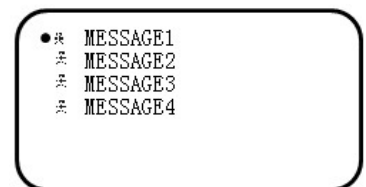

Beispielhafte Anzeige „Löschen in der Ablage“ (engl. Darstellung).

Hinweis: Ablage Nachrichten werden einzeln gelöscht. Wenn alle Nachrichten aus der Ablage gelöscht wurden, erlischt das ☰ Symbol.

3.3 Nachrichten Speicher

Der Melder kann bis zu 50 Nachrichten speichern.

Hinweis: Gespeicherte Nachrichten unterscheiden sich von geschützten Nachrichten. Sie können gelöscht oder überschrieben werden wenn der Speicher voll ist und eine neue Nachricht hereinkommt.

3.4 Nachrichten automatisch löschen

Wenn alle 50 Speicherstellen voll sind und es wird eine neue Nachricht empfangen, wird die älteste Nachricht automatisch aus dem Speicher gelöscht.

Hinweis: Um bestimmte Nachrichten daran zu hindern gelöscht zu werden, speichern Sie sie in der Ablage. Dann können Sie alle anderen Nachrichten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.



4. Mehrfachempfang

Wenn dieselbe Nachricht mehrfach empfangen wird, wird „MEHRFACHEMPFANG“ am Anfang der neuen Nachricht angezeigt. Die neue Nachricht ersetzt die ältere doppelte Nachricht und erhält die letzte Zeit und den letzten Datumsstempel.



*Beispielhafte Anzeige
„Mehrfachempfang“ (engl. Darstellung).*

5. Batterieanzeige

Wenn der Ladestand der Batterie niedrig ist, ändert sich die Batterieanzeige von  nach . Wenn die Warnschwelle erreicht ist, erfolgt ein akustisches Signal in regelmäßigen Abständen.

6. Handhabungshinweise:

6.1. Ladeanweisung für Einzel- und Multiladestation

6.1.1 Einlegen des Meldeempfängers in die Ladestation


Führen Sie den Melder zuerst von oben senkrecht in die Ladestation.



Als nächstes drücken Sie den Melder nach hinten in die Ladestation.

6.1.2 Entnehmen des Meldeempfängers aus der Ladestation

Ziehen Sie zunächst den Melder nach vorn in eine senkrechte Stellung.




Ziehen Sie nun den Melder gerade nach oben aus der Station.


Achtung: Bei unsachgemäßer Einführung des Melders in die Station können die Kontaktanschlüsse verkratzt und beschädigt werden.

6.2 Handhabung des Halteclips

6.2.1 Zum entfernen des Halteclips

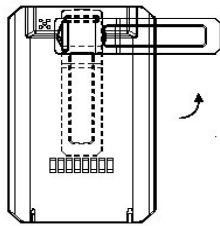


1. Zunächst drehen die den Clip gegen den Uhrzeigersinn in die Stellung wie abgebildet.

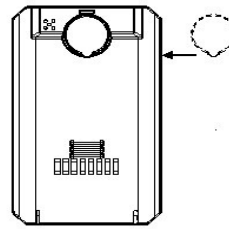


2. Entnehmen Sie nun den Clip und verschließen Sie die

6.2.2 Zum montieren des Halteclips

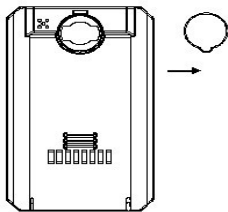

1. Zunächst entnehmen Sie die Kappe aus der Öffnung.

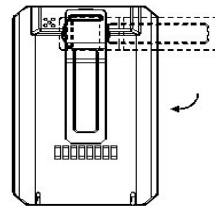

2. Setzen Sie nun die Clip waagrecht ein und drehen diesen dann im Uhrzeigersinn in die Endstellung.

6.3 Position des RFID-Chip

Der RFID-Chip ist im Gehäuse oberhalb des Displays (wie unten Dargestellt) montiert.

