

Bedienungsanleitung Alphapoc 602R

Inhalt:

1. Pager Einschalten

2. Nachrichten Empfangen

3. Aufrufen älterer Nachrichten

4. Löschen und Sichern von Nachrichten

5. Das Funktionsmenü


6. Laden des Akkus

1. Pager Einschalten



- Drücken Sie die Escape - Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten
- Zum Ausschalten des Pagers drücken Sie Select, wählen Sie dann mit Up/Down Ausschalten und bestätigen Sie dies nochmals mit Select

2. Nachrichten Empfangen

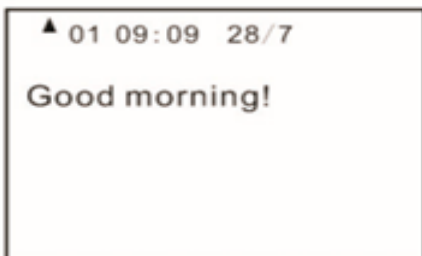


- Eingehende Nachrichten werden automatisch auf dem Hauptbildschirm angezeigt, diese können dann mit Select vollständig geöffnet werden.

3. Aufrufen älterer Nachrichten



- Drücken Sie im Hauptbildschirm die Read- Taste, um die jeweilige Nachricht zu öffnen. Mit den Tasten Up/Down wählen Sie die vorige bzw. nächste Nachricht aus.

4. Löschen und Sichern von Nachrichten

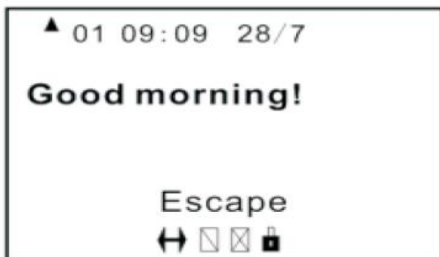

- Drücken Sie die Select-Taste während Sie eine Nachricht geöffnet haben um das Optionsmenü zu Öffnen. Dort können Sie mit Up/Down auswählen ob Sie die Nachricht löschen oder Sichern wollen und dies mit Select bestätigen

5. Das Funktionsmenü



- Betätigen Sie die Select-Taste auf dem Hauptbildschirm um ins Funktionsmenü zu gelangen. Mit den UP/down tasten könne sie einen beliebigen Menüpunkt anwählen und diesen mit Select bestätigen.
- Folgende Optionen finden Sie hier: Alarmierungsart, Wecker, Uhrzeit und Pager Ausschalten

6. Laden des Akkus



- Einen leeren Akku erkennen Sie an der verbleibenden Restanzeige der Batterie, laden Sie diesen auf, oder wechseln Sie den Akku / die Batterie
- Laden Sie niemals Batterien auf!
- Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil
- Bei leerem Akku / Batterie werden keine Nachrichten mehr empfangen